


Logavent HRV 21/31/41

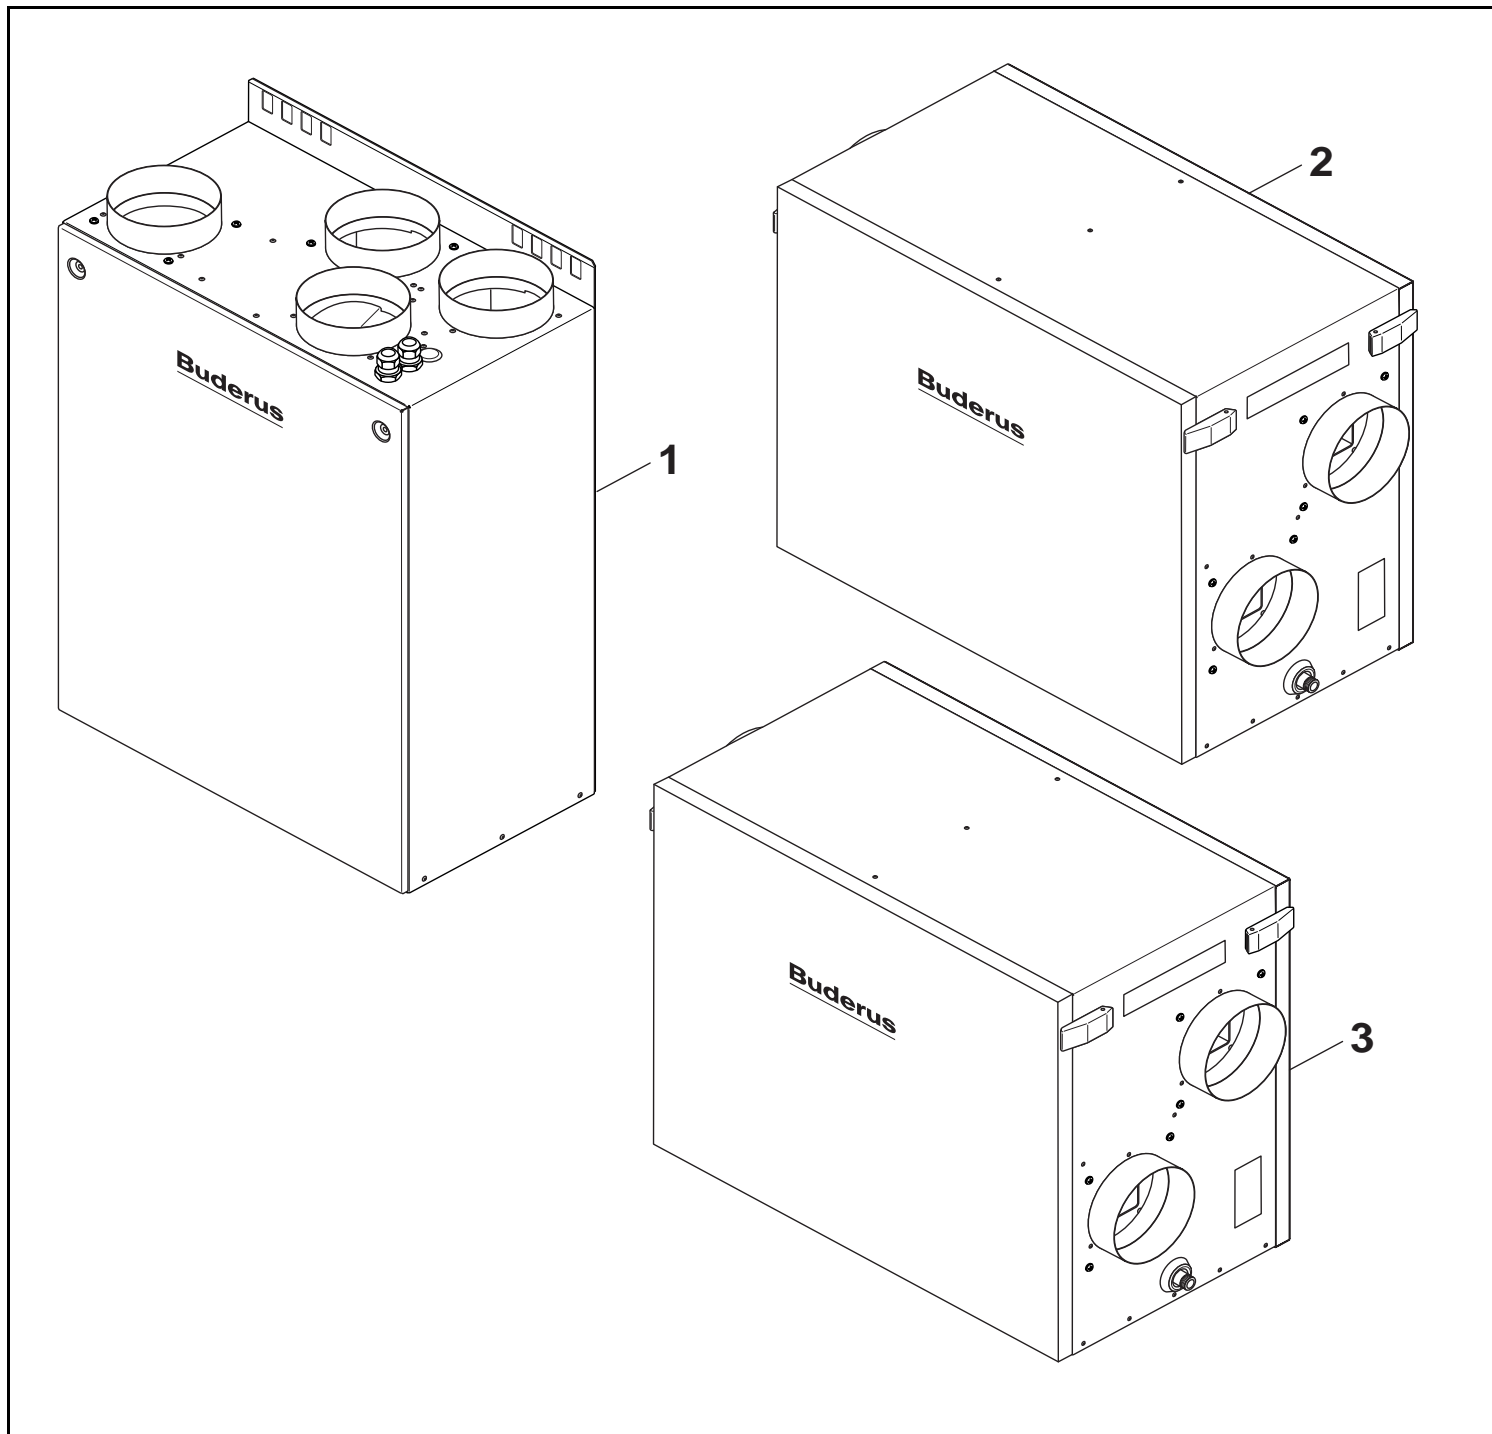

Buderus

Deutsch

Wichtige Hinweise

Ersatzteile dürfen nur von einem zugelassenen Installateur eingebaut werden!

Avvertenze importanti

Le parti di ricambio possono essere montate esclusivamente da personale qualificato ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali!

Italiano

English

Important notes

The spare parts may only be installed by an approved installer!

Indicaciones importantes

Los repuestos solamente deben ser montados por los servicios técnicos oficiales de la marca!

Español

Français

Indications importantes

L'installation des pièces de rechange doit être effectuée par un professionnel qualifié!

Belangrijke aanwijzing

Onderdelen mogen alleen door een erkend installateur worden vervangen!

Nederlands

Português

Informações importantes

Peças de substituição só podem ser montadas por um técnico credenciado!

Önemli Bilgiler

Yedek parçalar sadece yetkili tesisatçılar tarafından monte edilebilir!

Türkçe

Inhaltsverzeichnis
Table of contents

Table de matiers
Indice


Indice
Inhoud

| | | |
|----------------|---------------|----|
| LOGAVENT HRV21 | 7 719 003 307 | 6 |
| LOGAVENT HRV31 | 7 719 003 308 | 8 |
| LOGAVENT HRV41 | 7 719 003 309 | 10 |

Ersatzteilliste
Spare parts list

Liste des pièces de rechange
Lista parti di ricambio

Lista de repuestos
Onderdelenlijst

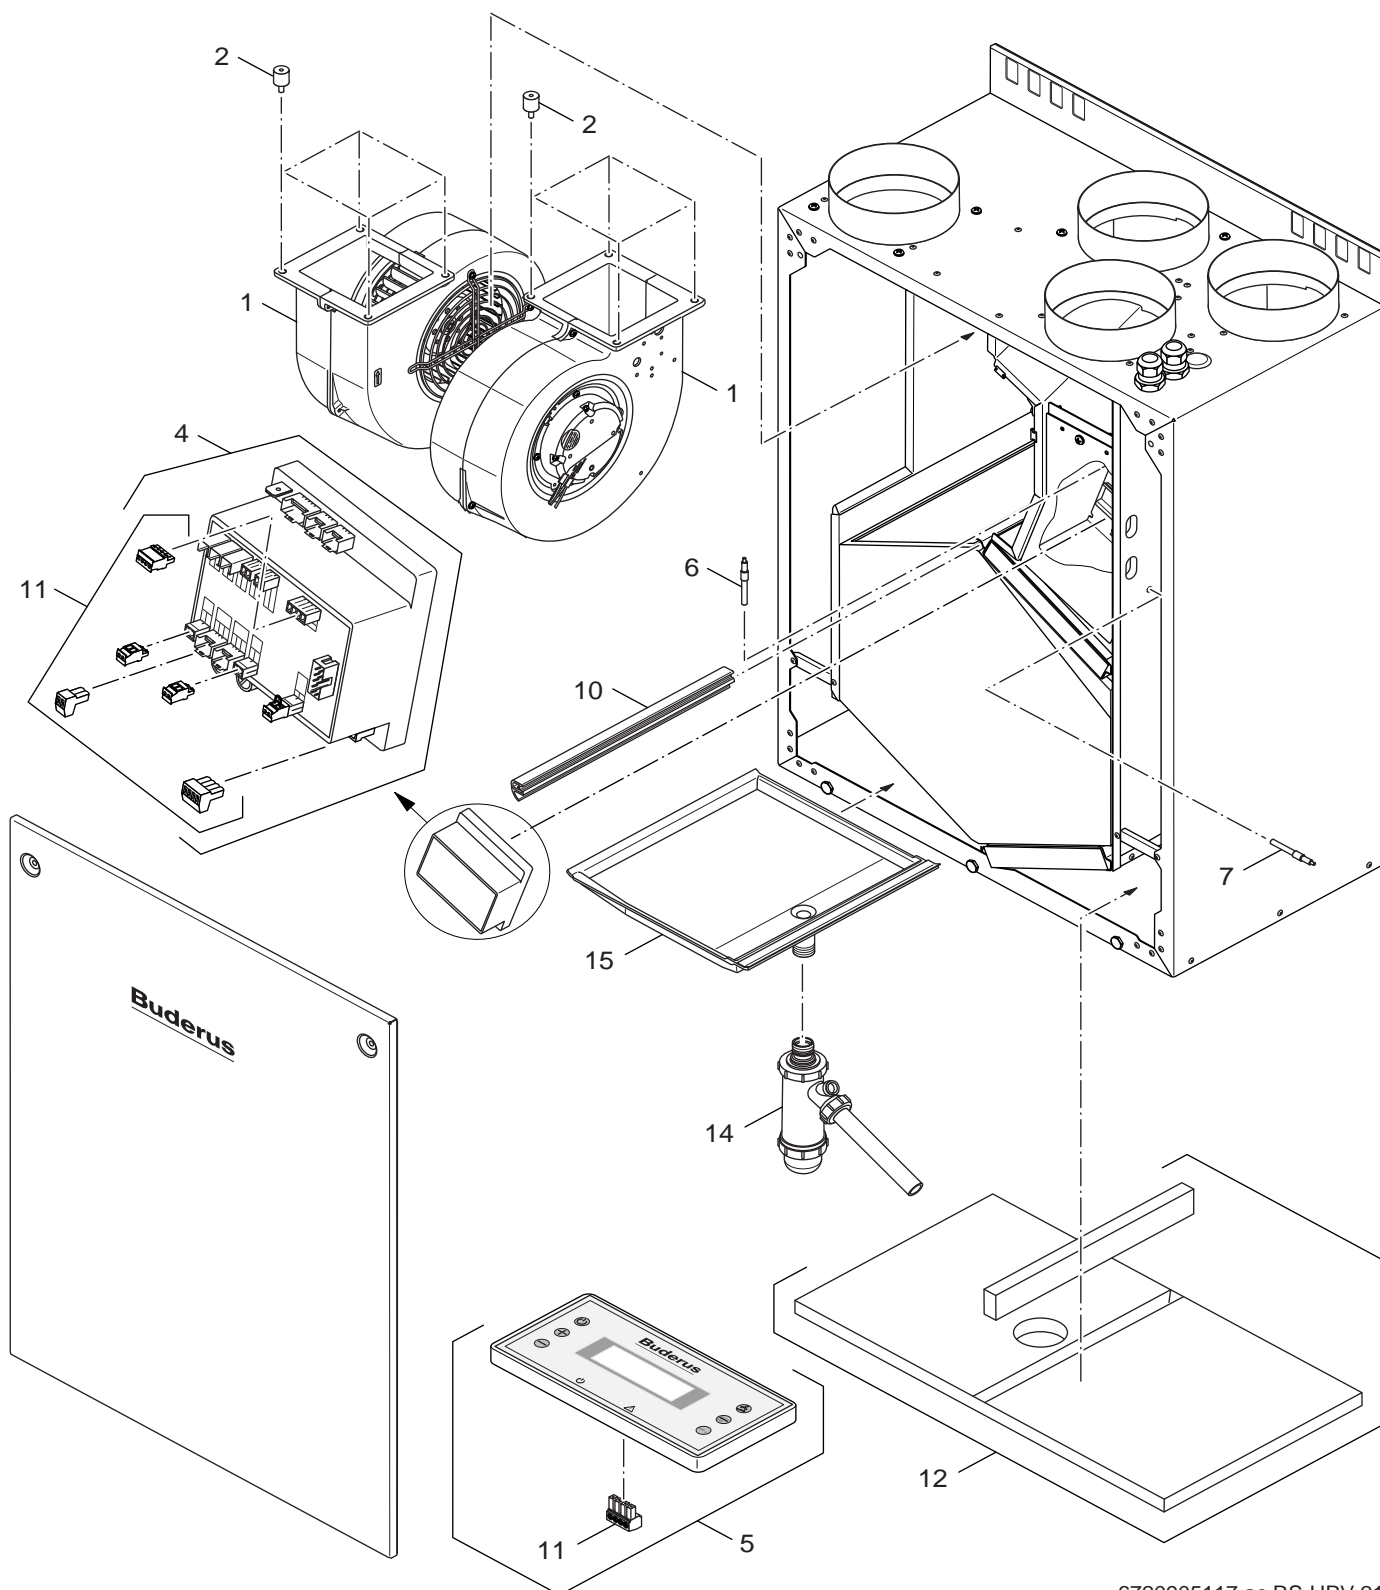

6720905117.ac.RS-HRV 21


LOGAVENT HRV21

7 719 003 307

Ersatzteilliste
Spare parts list

Liste des pièces de rechange
Lista parti di ricambio

Lista de repuestos
Onderdelenlijst

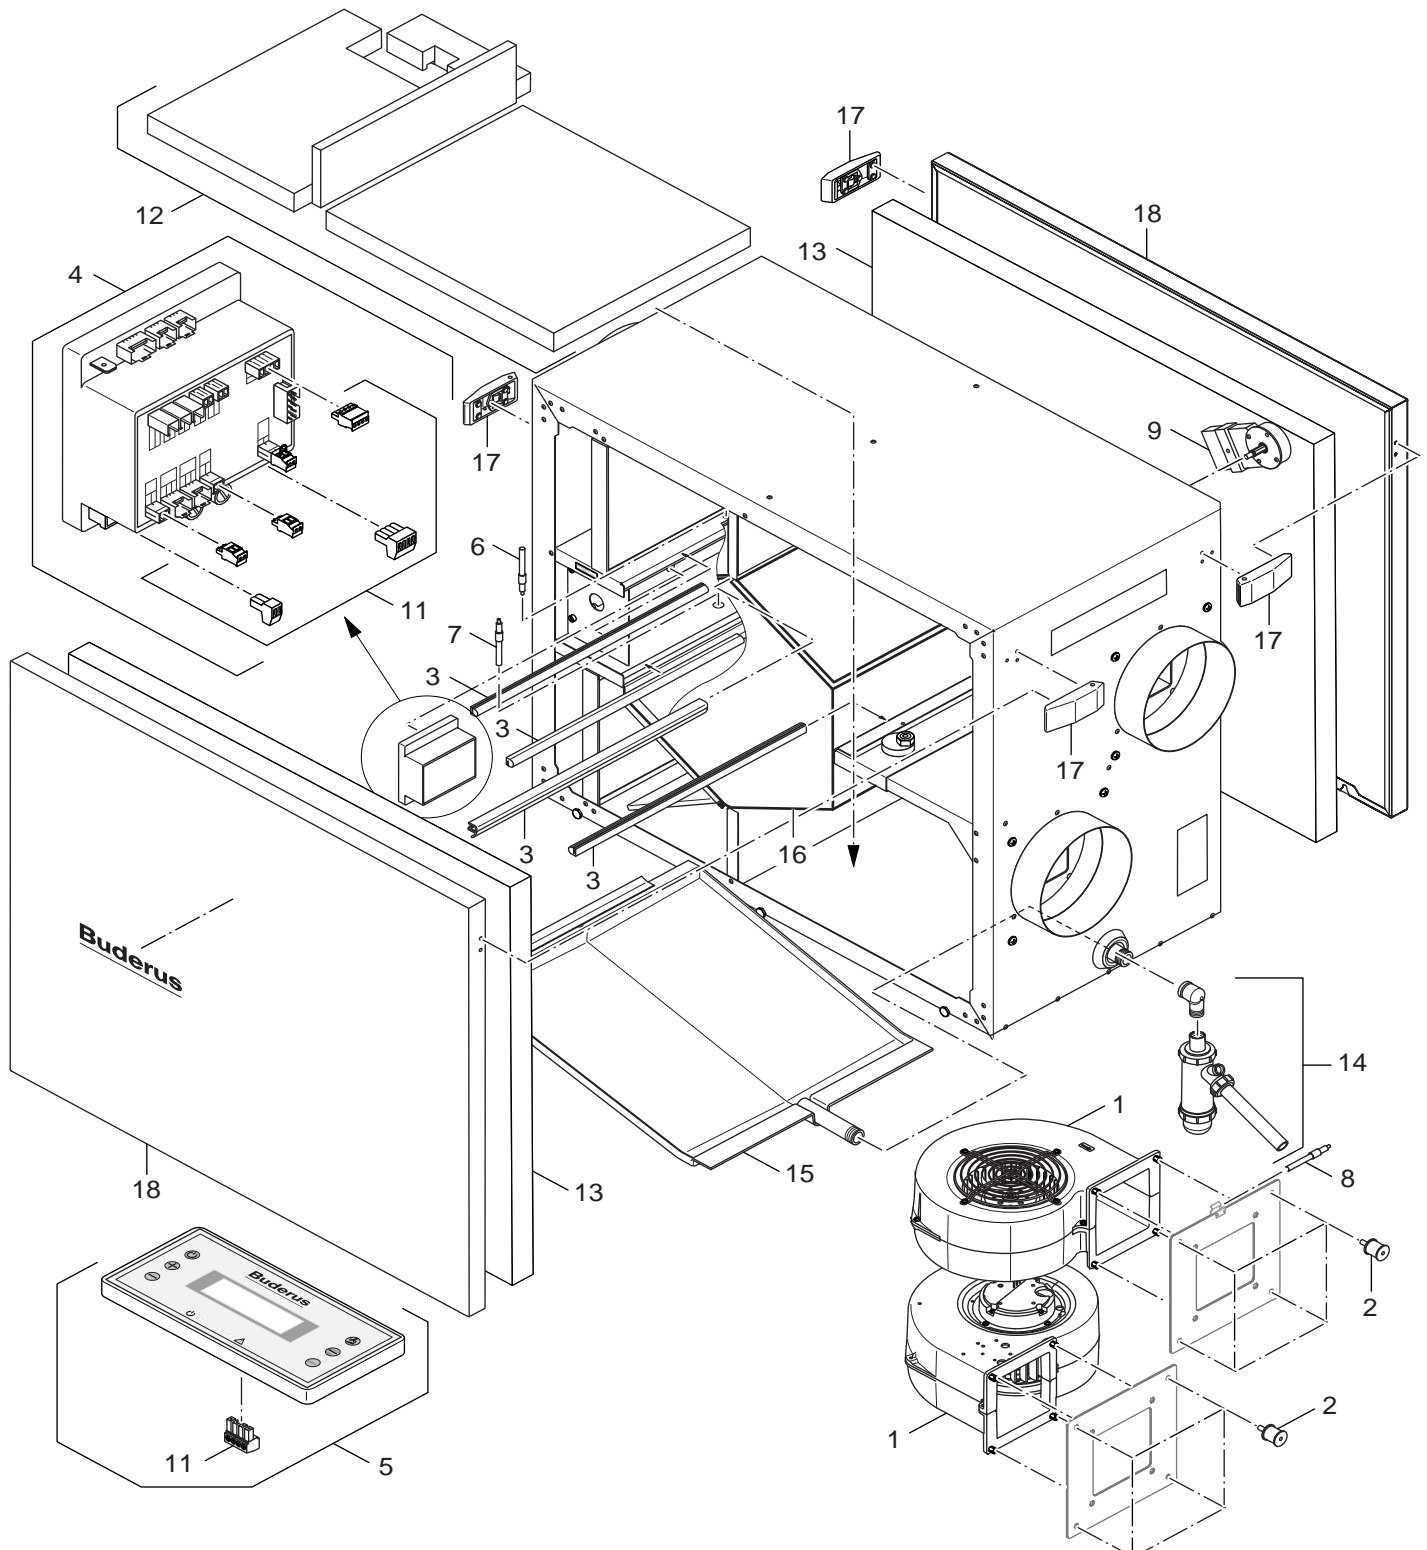


6720905118.ae.RS-HRV 31

Ersatzteilliste
Spare parts list

Liste des pièces de rechange
Lista parti di ricambio

Lista de repuestos
Onderdelenlijst

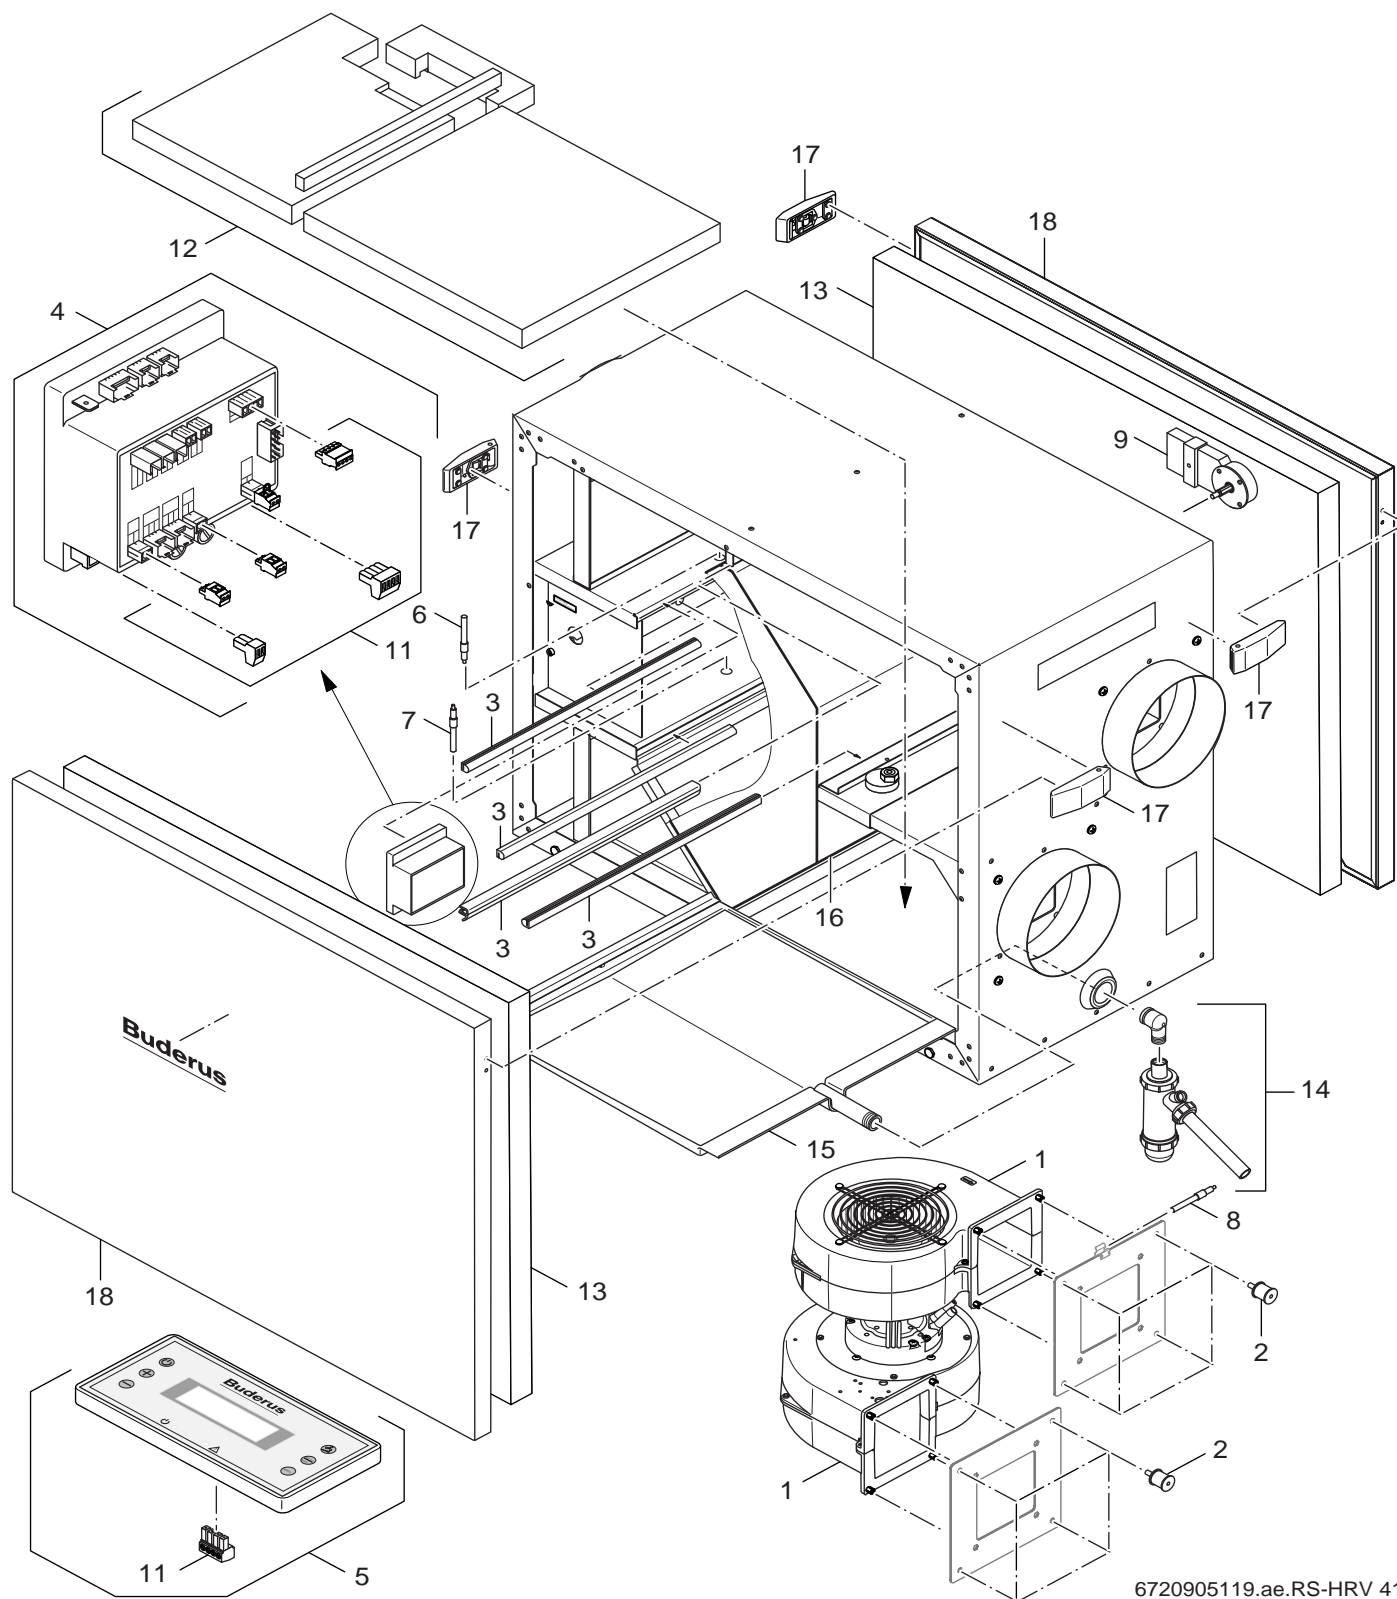

6720905119.ae.RS-HRV 41

LOGAVENT HRV41

7 719 003 309

Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstraße 30-32
D-35576 Wetzlar
www.buderus.de

Buderus