


HS E und HSM E >05/2010

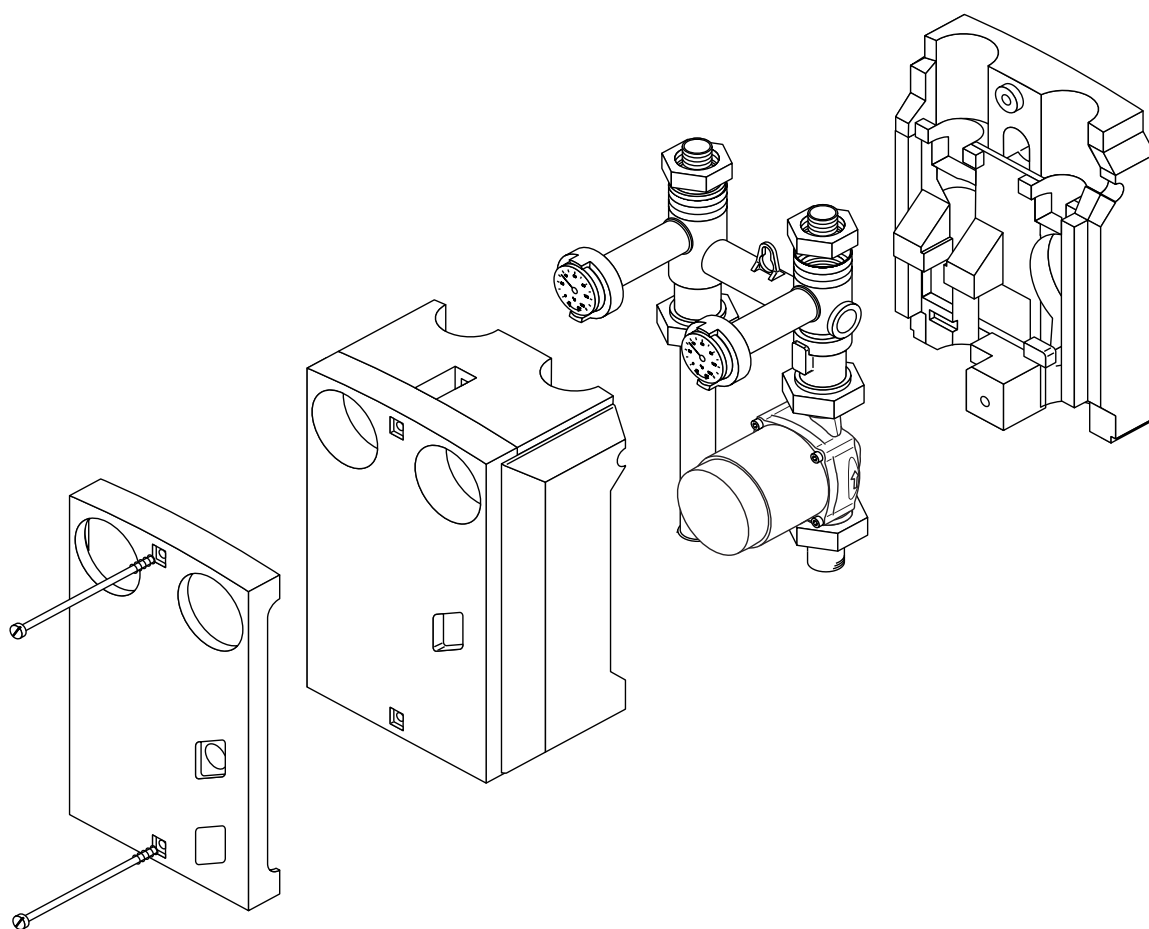

8738890146.aa.RS-Heizkreisschnellmontagesets Bu/Si >05/2010

Buderus

Deutsch

Wichtige Hinweise

Ersatzteile dürfen nur von einem zugelassenen Installateur eingebaut werden!

Avvertenze importanti

Le parti di ricambio possono essere montate esclusivamente da personale qualificato ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali!

Italiano

English

Important notes

The spare parts may only be installed by an approved installer!

Indicaciones importantes

Los repuestos solamente deben ser montados por los servicios técnicos oficiales de la marca!

Español

Français

Indications importantes

L'installation des pièces de rechange doit être effectuée par un professionnel qualifié!

Belangrijke aanwijzing

Onderdelen mogen alleen door een erkend installateur worden vervangen!

Nederlands

Português

Informações importantes

Peças de substituição só podem ser montadas por um técnico credenciado!

Önemli Bilgiler

Yedek parçalar sadece yetkili tesisatçılar tarafından monte edilebilir!

Türkçe


Inhaltsverzeichnis
Table of contents**Table de matiers**
Indice**Indice**
Inhoud

HS25/4-E blau	8 718 577 627	6
HS25/4-E we WM10	8 718 577 629	6
HS25/4-E weiß	8 718 577 628	6
HS25-E blau V2	7 747 009 403	6
HS25-E we WM10 V2	8 718 577 388	6
HS25-E weiß	7 747 009 405	6
HS32-E blau V2	8 718 577 391	8
HS32-E we WM10 V2	8 718 577 392	8
HS32-E weiß V2	8 718 577 390	8
HSM15-E blau V2	8 718 577 384	10
HSM15-E weiß V2	8 718 577 385	10
HSM20-E blau V2	7 747 010 368	10
HSM20-E weiß V2	7 747 010 369	10
HSM25-E blau V2	7 747 009 404	10
HSM25-E weiß V2	7 747 009 406	10
HSM32-E blau V2	8 718 577 394	10
HSM15-E we MM10 V2	8 718 577 386	12
HSM20-E we MM10 V2	8 718 577 387	12
HSM25-E we MM10 V2	8 718 577 389	12
HSM32-E we MM10 V2	8 718 577 395	14
HSM32-E weiß V2	8 718 577 393	16

Ersatzteilliste
Spare parts list

Liste des pièces de rechange
Lista de repuestos

Lista parti di ricambio
Onderdelenlijst

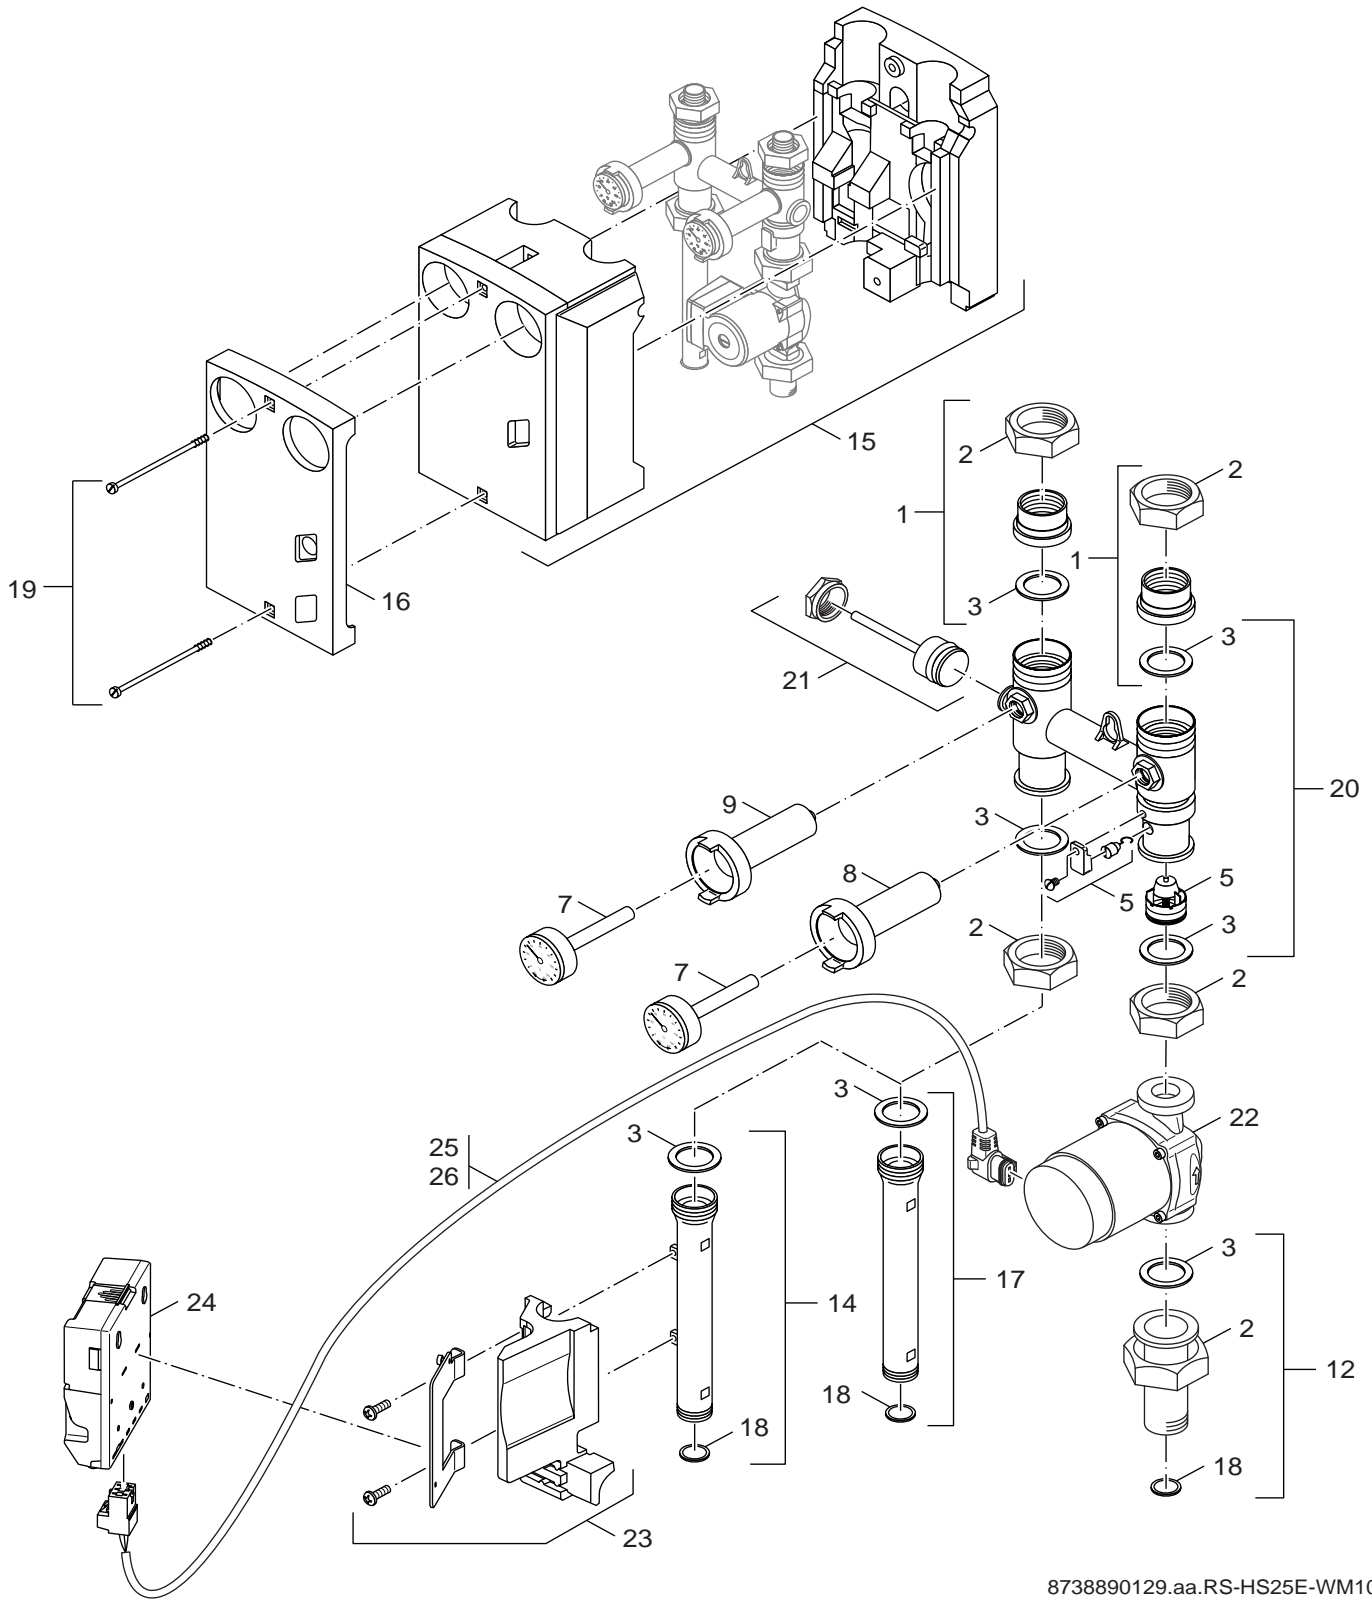


8738890129.aa.RS-HS25E-WM10 V2

HS25/4-E blau	8 718 577 627
HS25/4-E we WM10	8 718 577 629
HS25/4-E weiß	8 718 577 628
HS25-E blau V2	7 747 009 403
HS25-E we WM10 V2	8 718 577 388
HS25-E weiß	7 747 009 405

Ersatzteilliste
Spare parts list

Liste des pièces de rechange
Lista de repuestos

Lista parti di ricambio
Onderdelenlijst

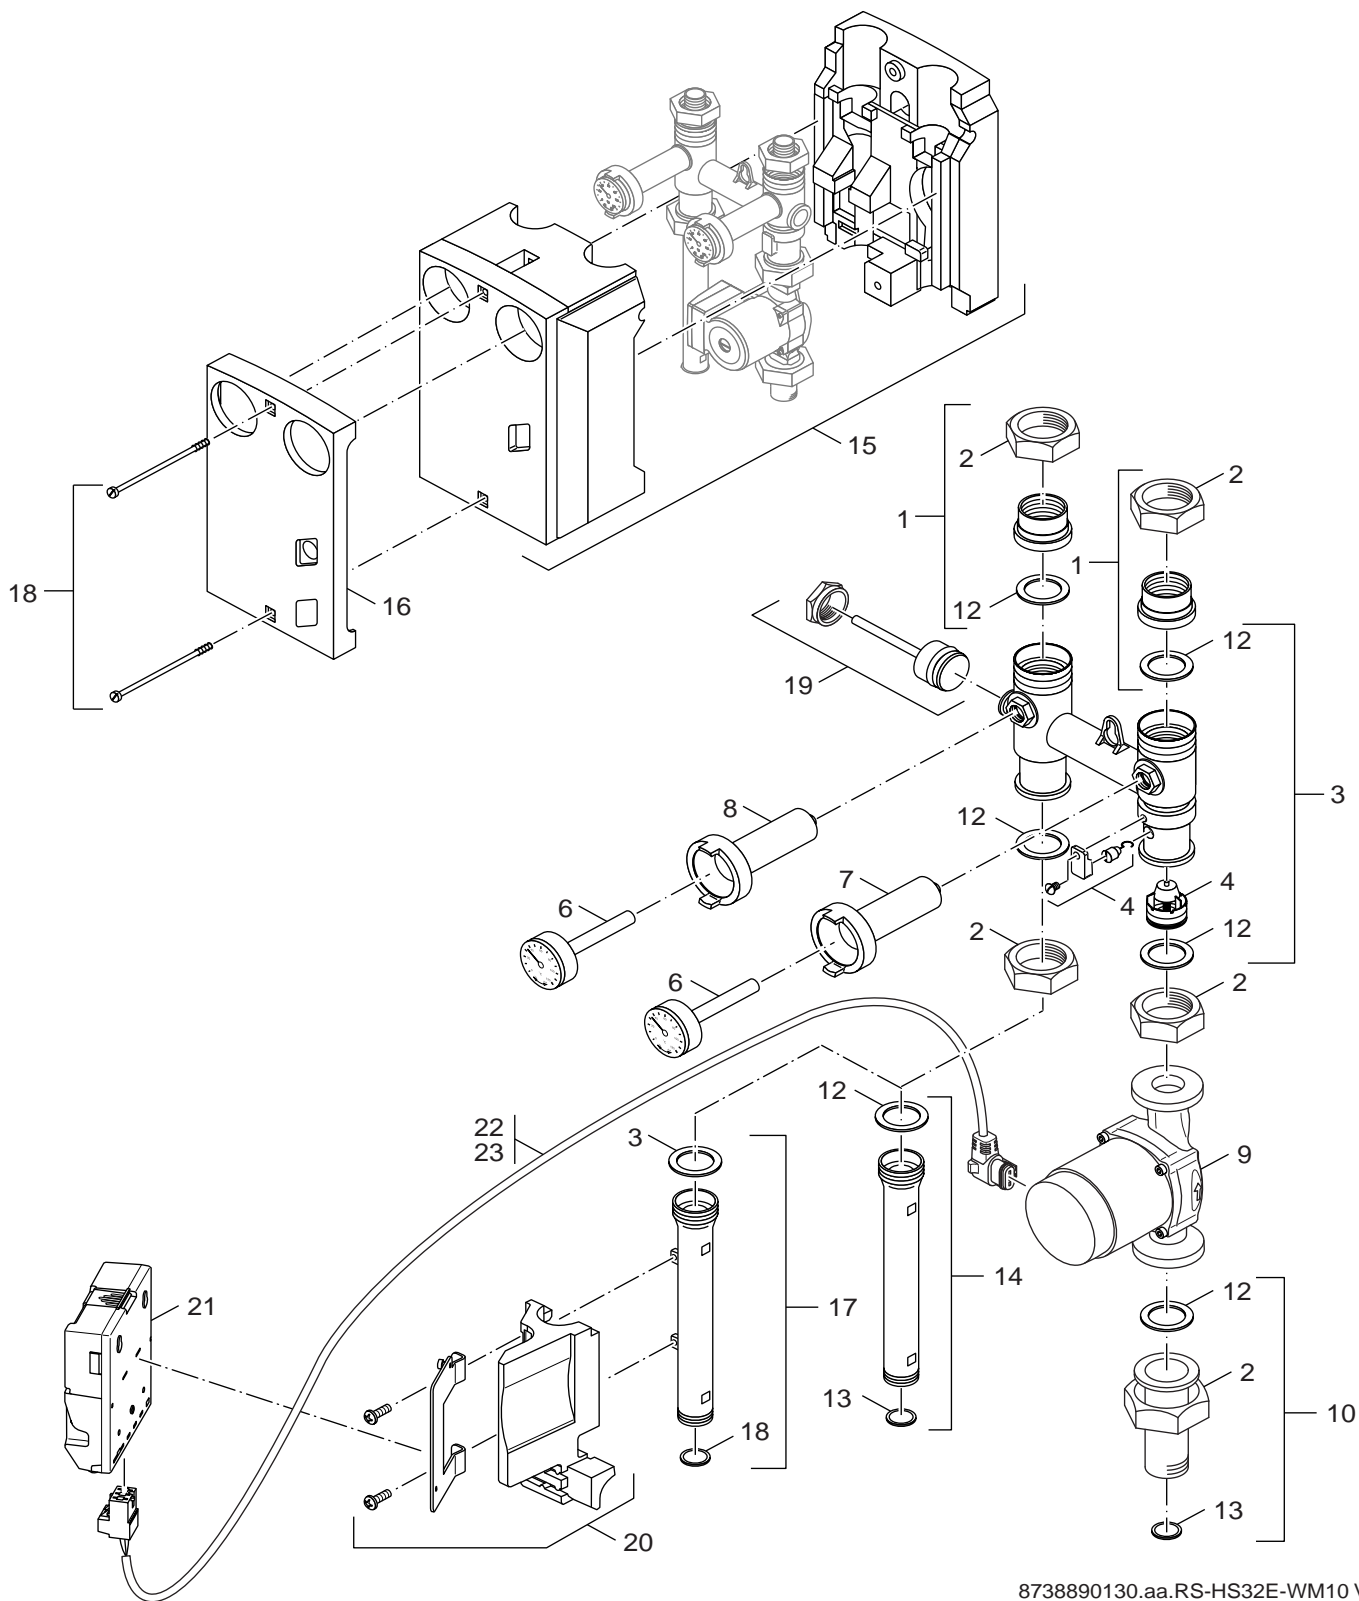


8738890130.aa.RS-HS32E-WM10 V2

HS32-E blau V2	8 718 577 391
HS32-E we WM10 V2	8 718 577 392
HS32-E weiß V2	8 718 577 390

Ersatzteilliste
Spare parts list

Liste des pièces de rechange
Lista de repuestos

Lista parti di ricambio
Onderdelenlijst

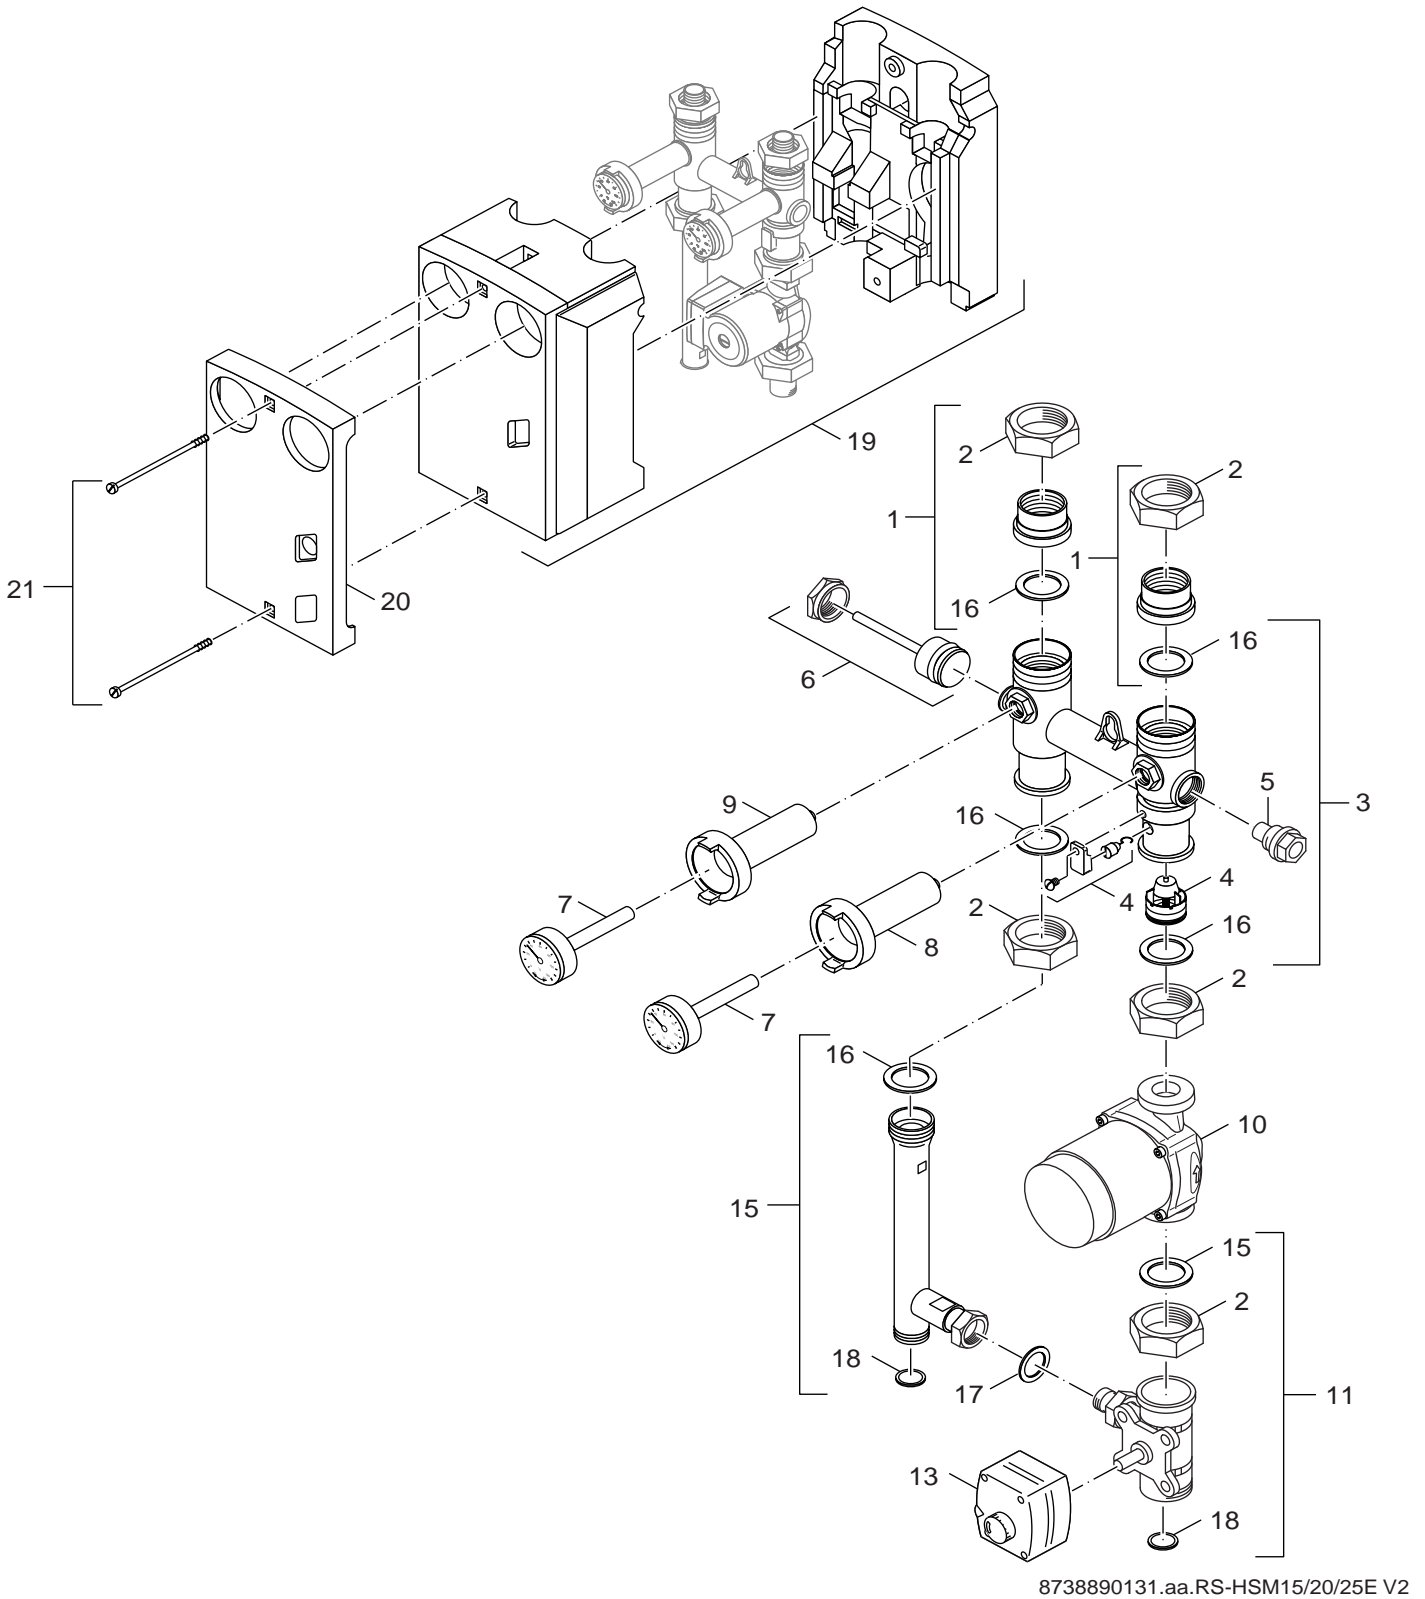


8738890131.aa.RS-HSM15/20/25E V2

HSM15-E blau V2	8 718 577 384	HSM32-E blau V2	8 718 577 394
HSM15-E weiß V2	8 718 577 385		
HSM20-E blau V2	7 747 010 368		
HSM20-E weiß V2	7 747 010 369		
HSM25-E blau V2	7 747 009 404		
HSM25-E weiß V2	7 747 009 406		

Ersatzteilliste
Spare parts list

Liste des pièces de rechange
Lista de repuestos

Lista parti di ricambio
Onderdelenlijst

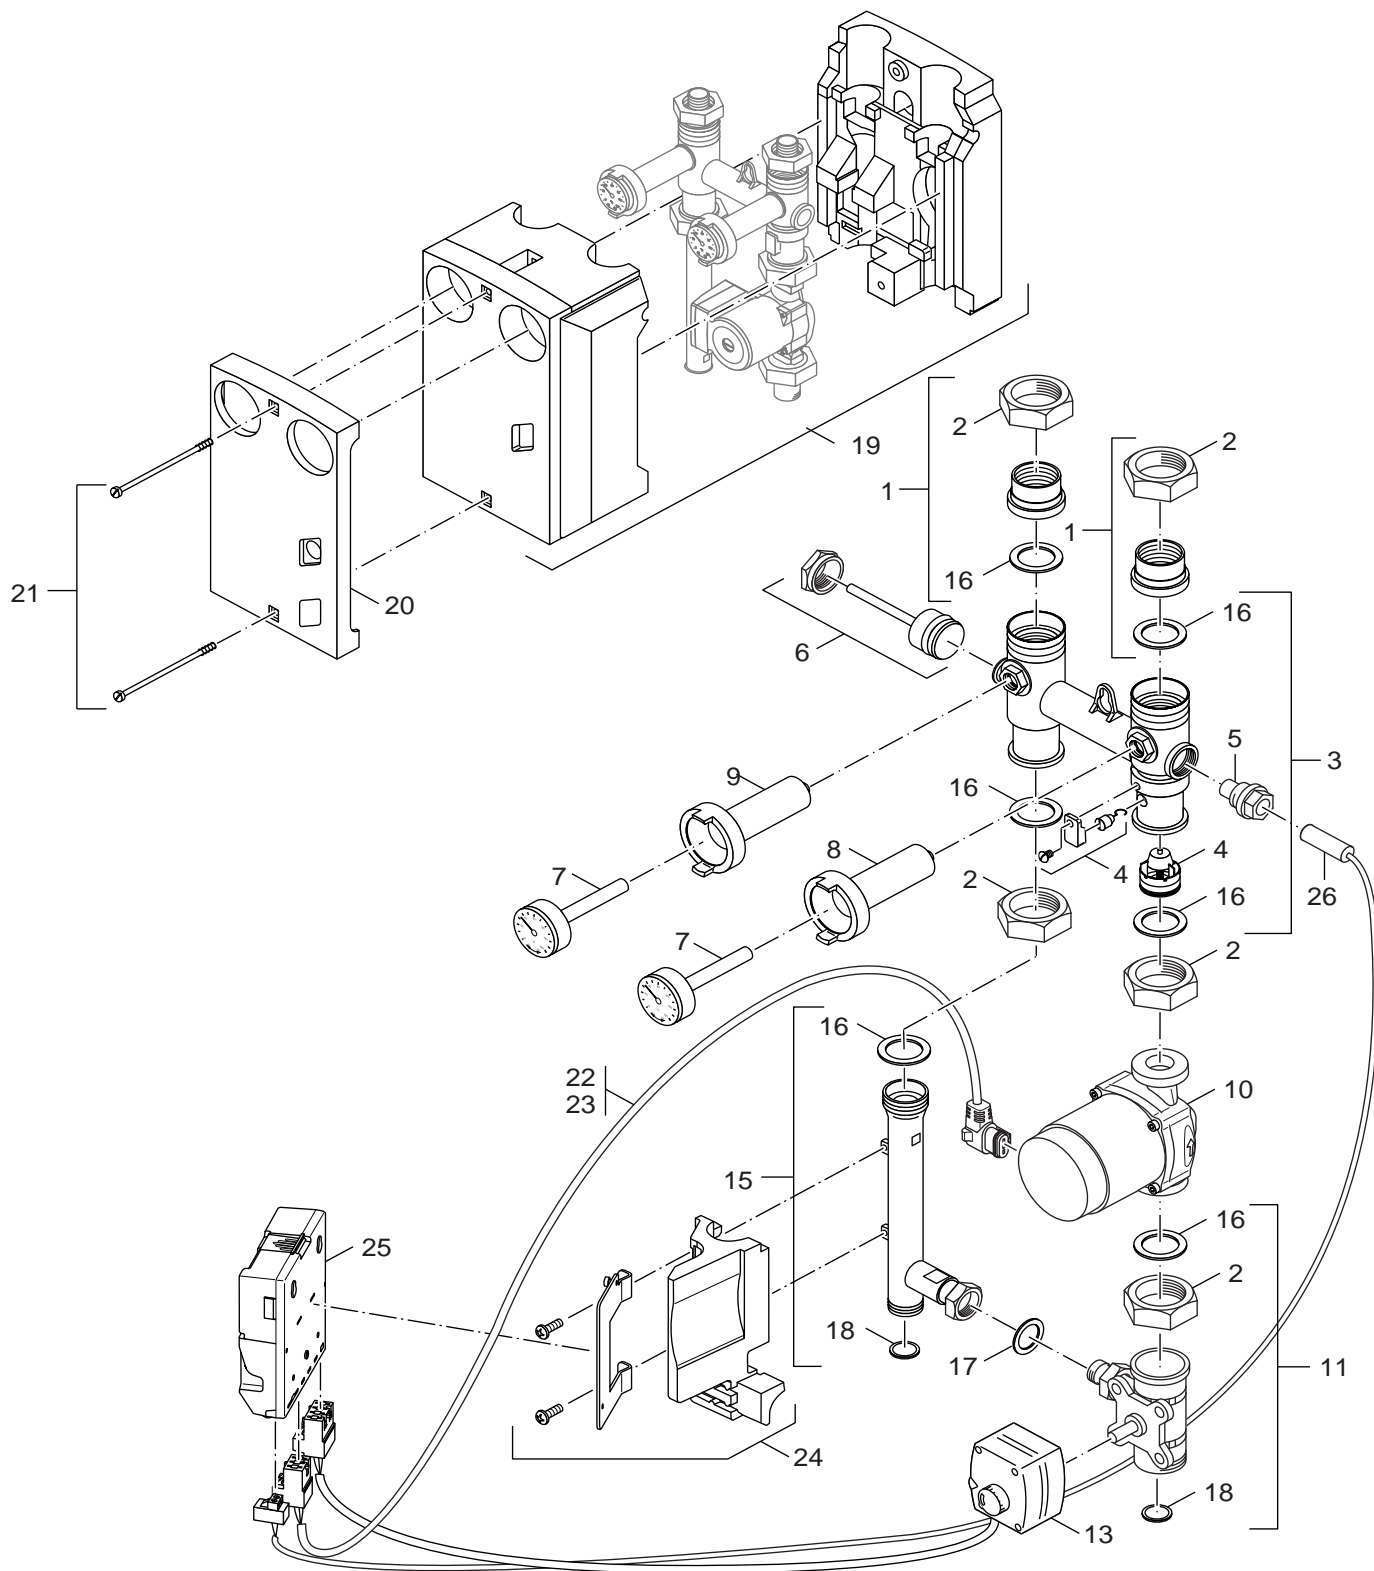


8738890132.aa.RS-HSM15/20/25E-MM10 V2

HSM15-E we MM10 V2	8 718 577 386
HSM20-E we MM10 V2	8 718 577 387
HSM25-E we MM10 V2	8 718 577 389

Ersatzteilliste
Spare parts list

Liste des pièces de rechange
Lista de repuestos

Lista parti di ricambio
Onderdelenlijst

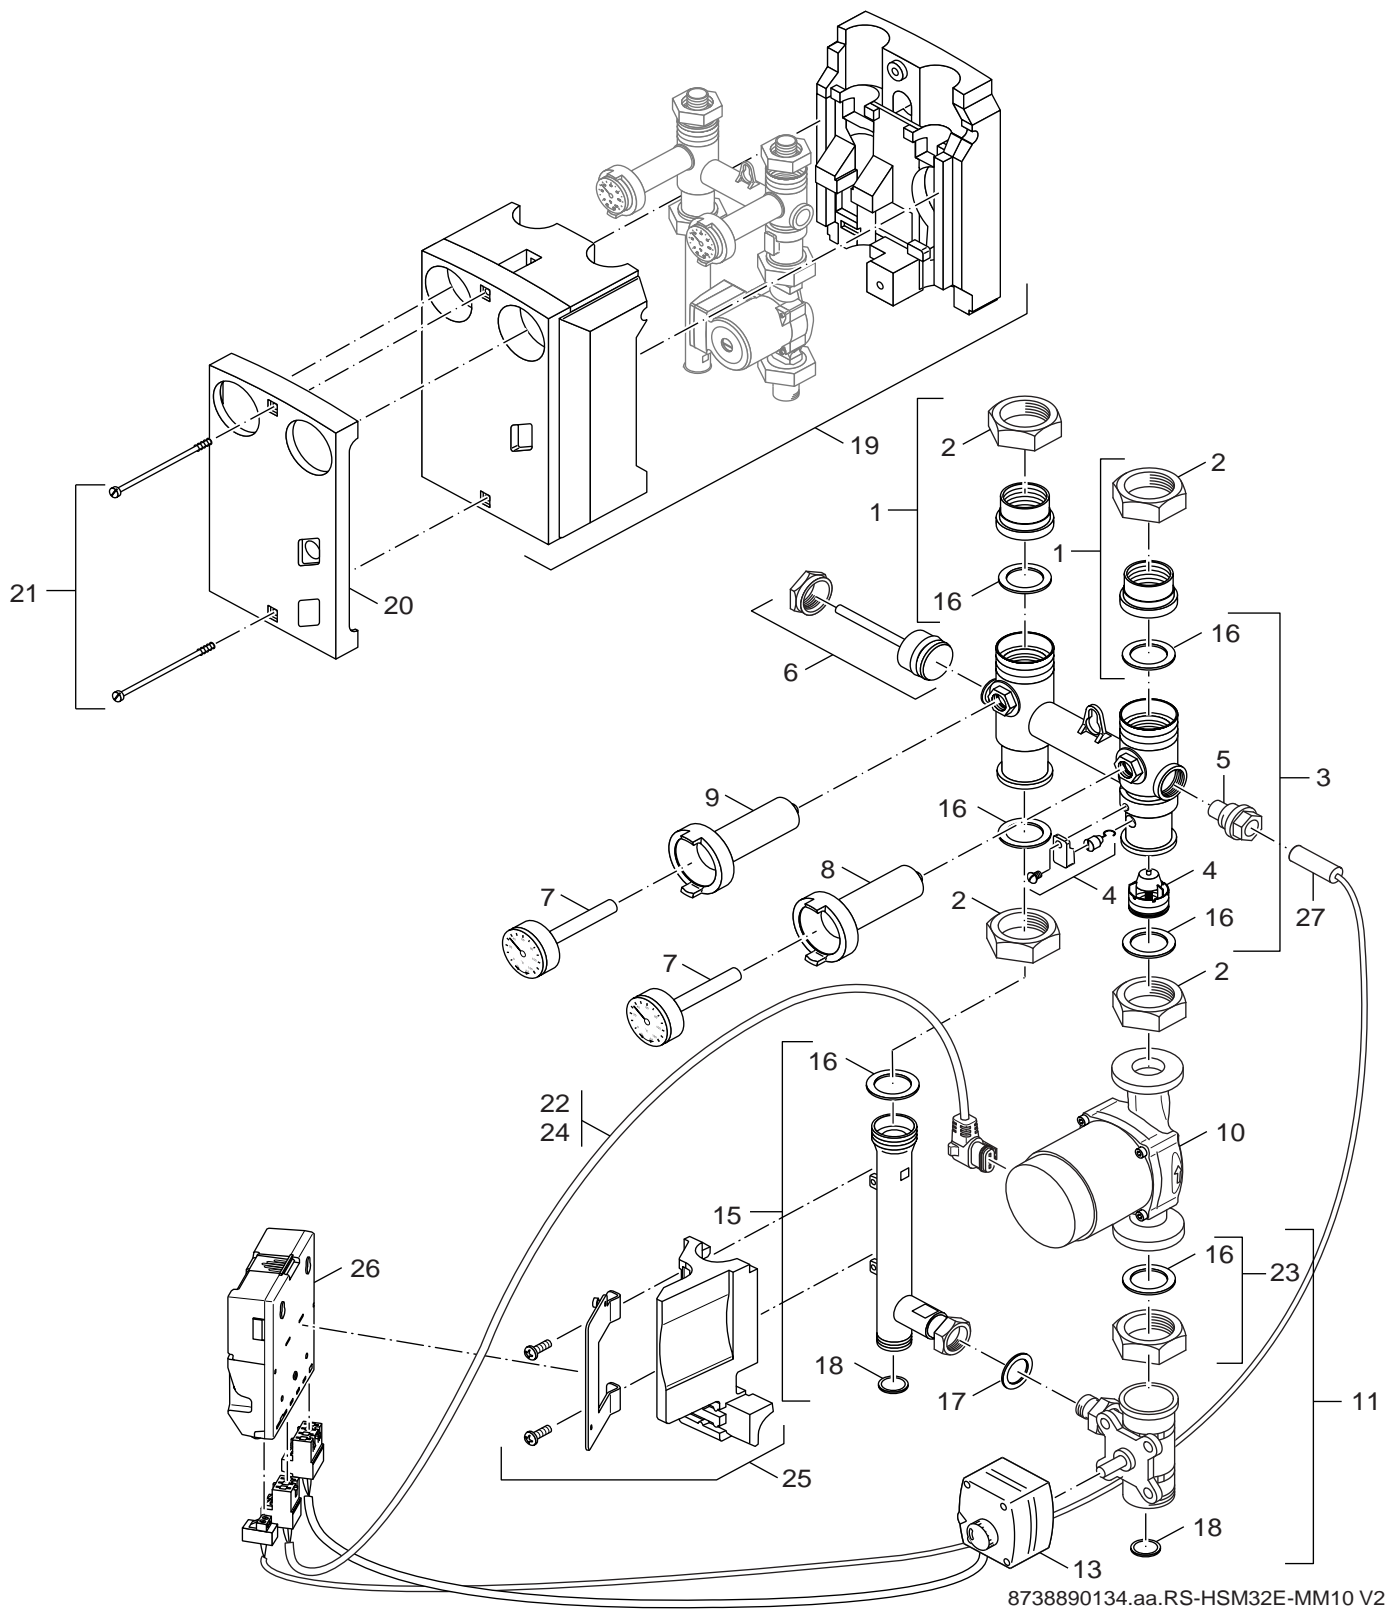


HSM32-E we MM10 V2

8 718 577 395

Ersatzteilliste
Spare parts list

Liste des pièces de rechange
Lista de repuestos

Lista parti di ricambio
Onderdelenlijst

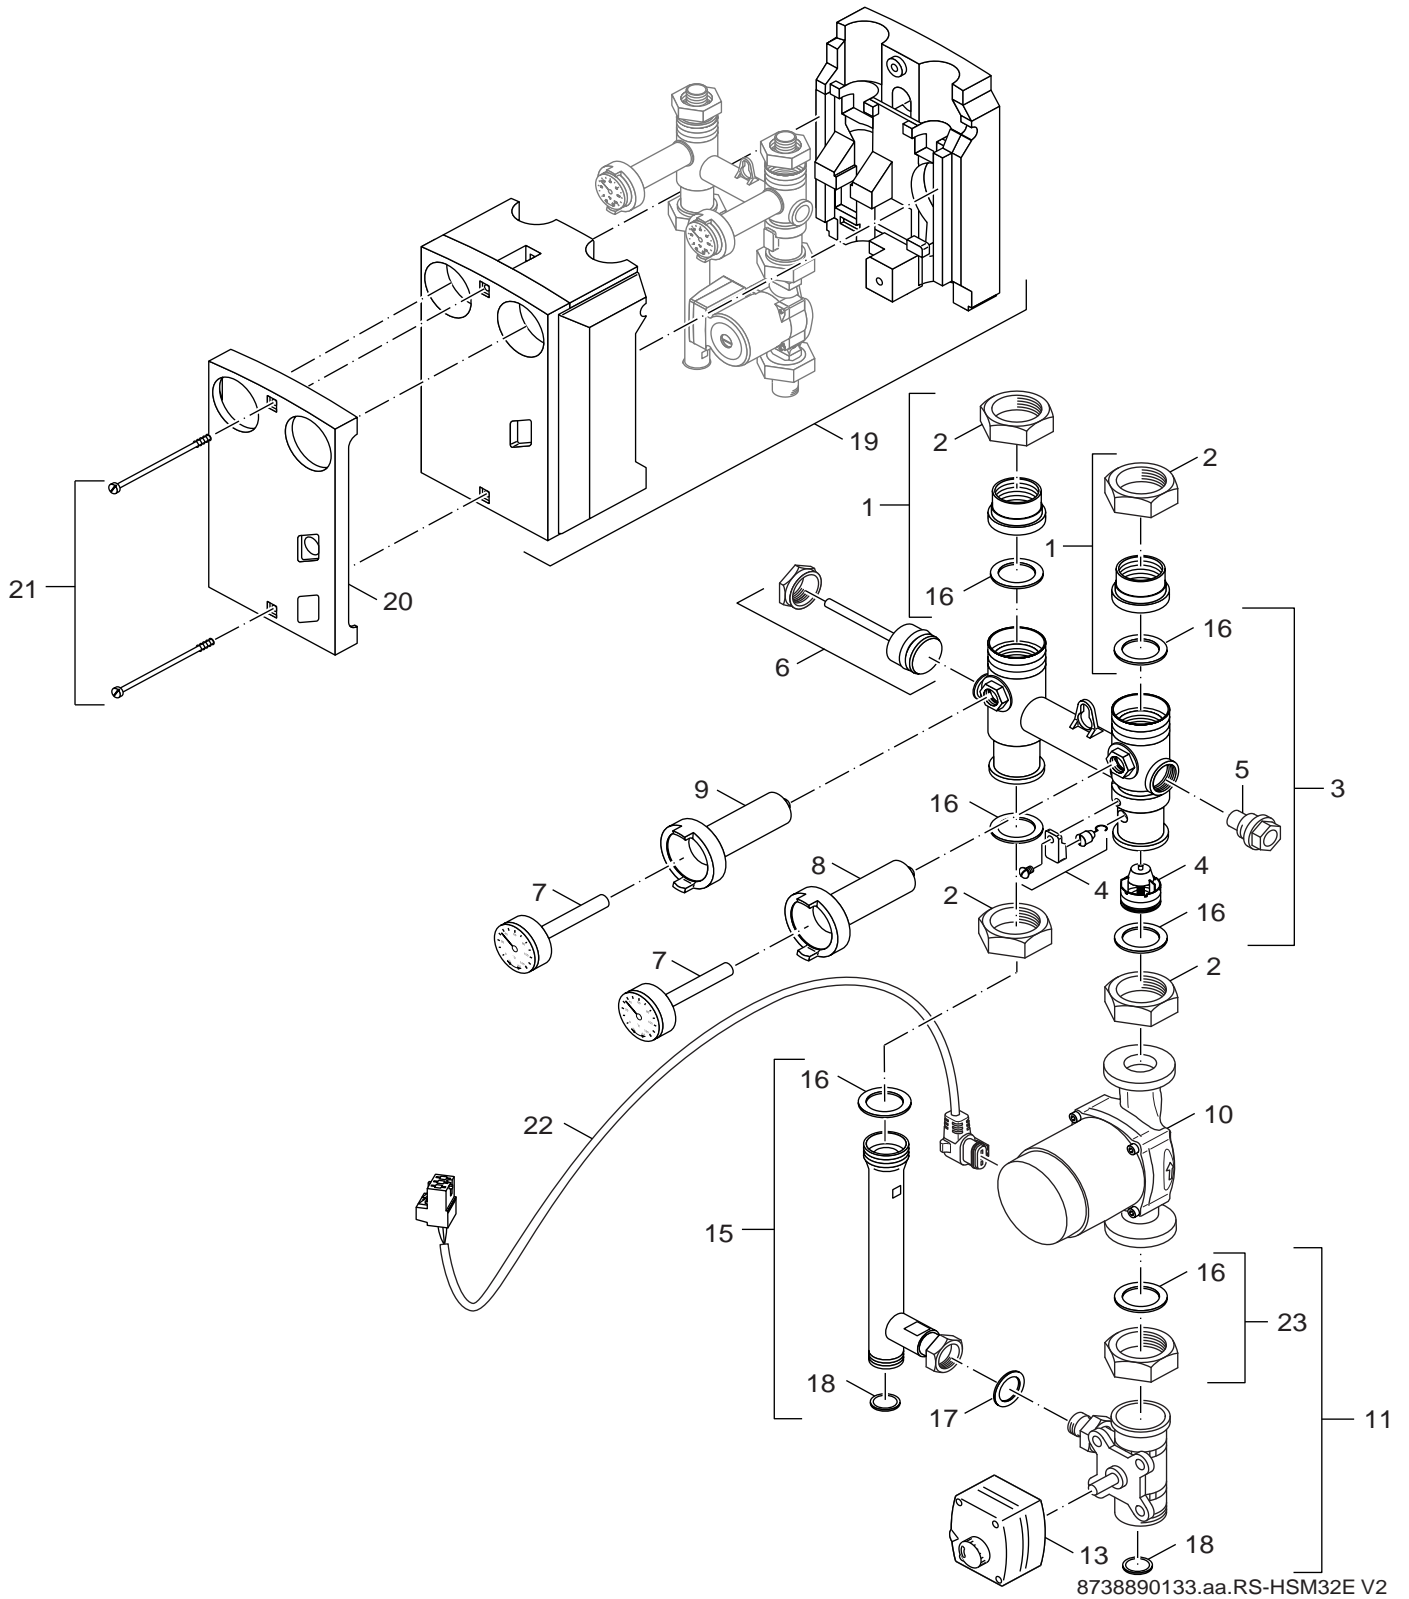

HSM32-E weiß V2

8 718 577 393

